


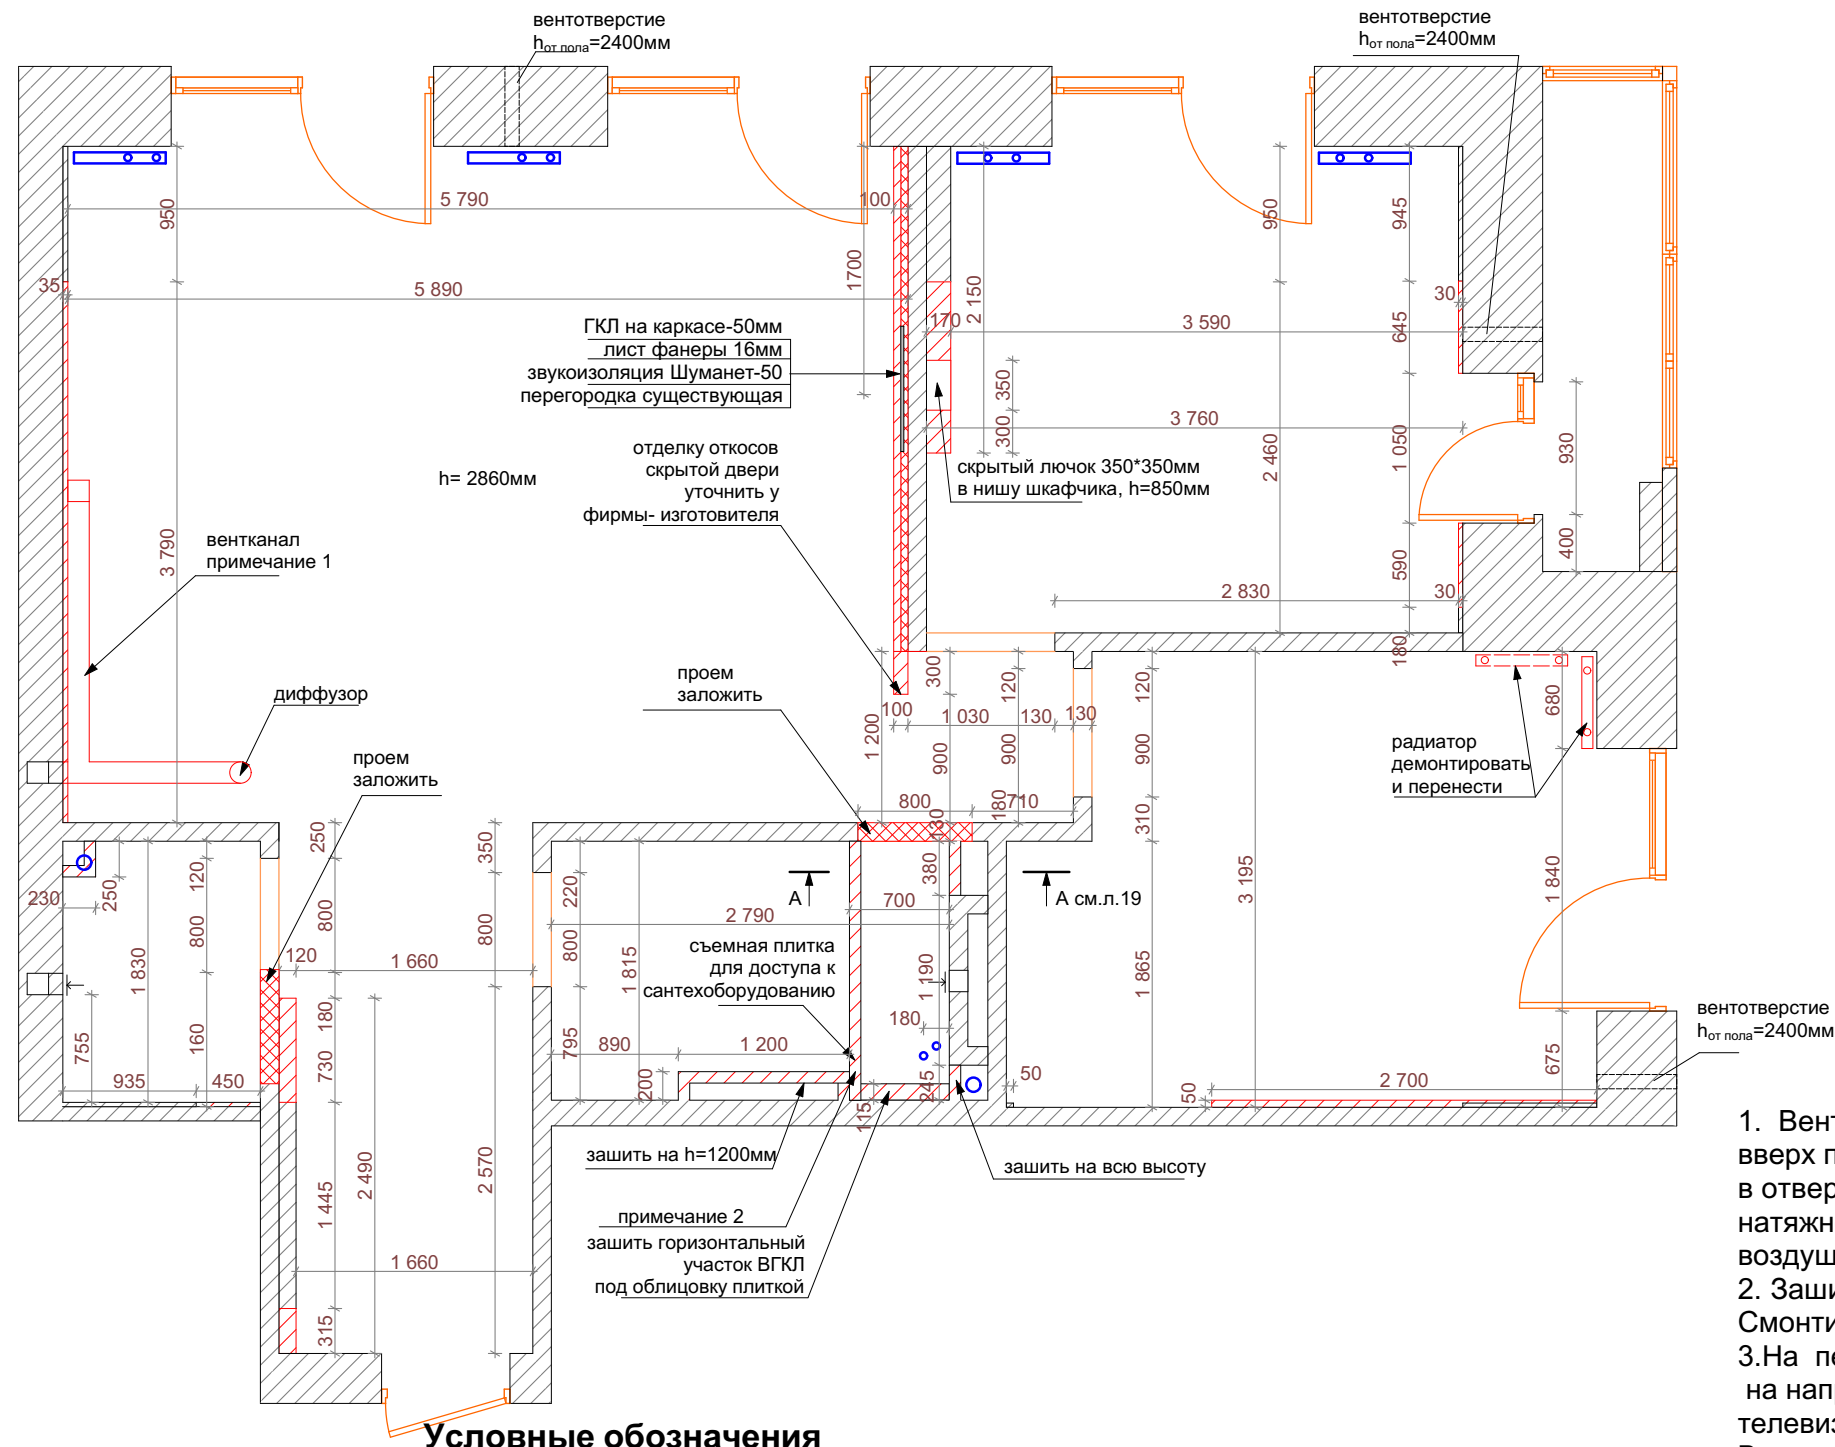

Условные обозначения

№	Вид	Материал стен
1		возводимые конструкции из ВГКЛ
2		возводимые конструкции из ГКЛ
3		возводимые конструкции из кирпича
4		существующие кирпичные перегородки
5		существующие несущие стены
6		монтируемые радиаторы отопления

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Вентиляционное отверстие заложить. Пробить новое отверстие вверх по ходу вентканала под перекрытием. Короб от вытяжки вывести в отверстие вентканала. Для естественной вентиляции помещения в натяжном потолке смонтировать диффузор. Во избежание пересечения воздушных потоков в системе установить обратный клапан.
2. Защитить ВГКЛ до уровня чаши ванны под облицовку плиткой. Смонтировать скрытый лючок для доступа к сантехоборудованию
3. На перегородке, при монтаже звукоизоляции, закрепить лист фанеры на направляющие для крепления телевизора и розеток со стороны гостиной. Внутри перегородки проложить кабель канал для прокладки проводов(см.л.12).
4. Расположение электрического щитка уточнить по месту, при монтаже. При возможности разместить в хозкомнате.

				Дизайн-проект 3-комнатной квартиры в ж/к Дом на Садовой			
Нач. отд.				План возводимых конструкций. М1:50	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.					АР	6	19
Рук. гр.					Архитектурно-дизайнерское бюро "Студия 3D"		
Проверил	Марченко						
Проектир	Дмитриева						
Н. контр.							