
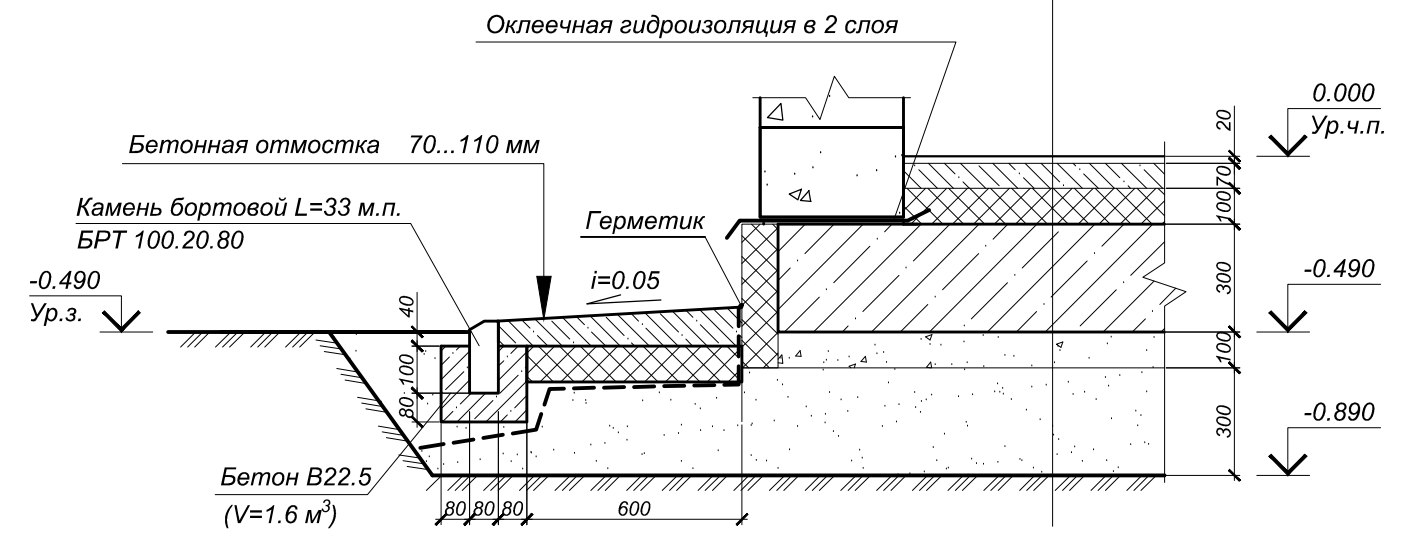


Схема устройства отмостки

Чистый пол (плитка, паркет)	20 мм
Стяжка	70 мм
Утеплитель XPS	100 мм
Фундаментная плита	300 мм
Геомембрана профилированная\Пленка	
Щебеночная подушка	100 мм
Геотекстиль	
Песчаная подушка	300 мм
Геотекстиль	
Грунтовое основание	

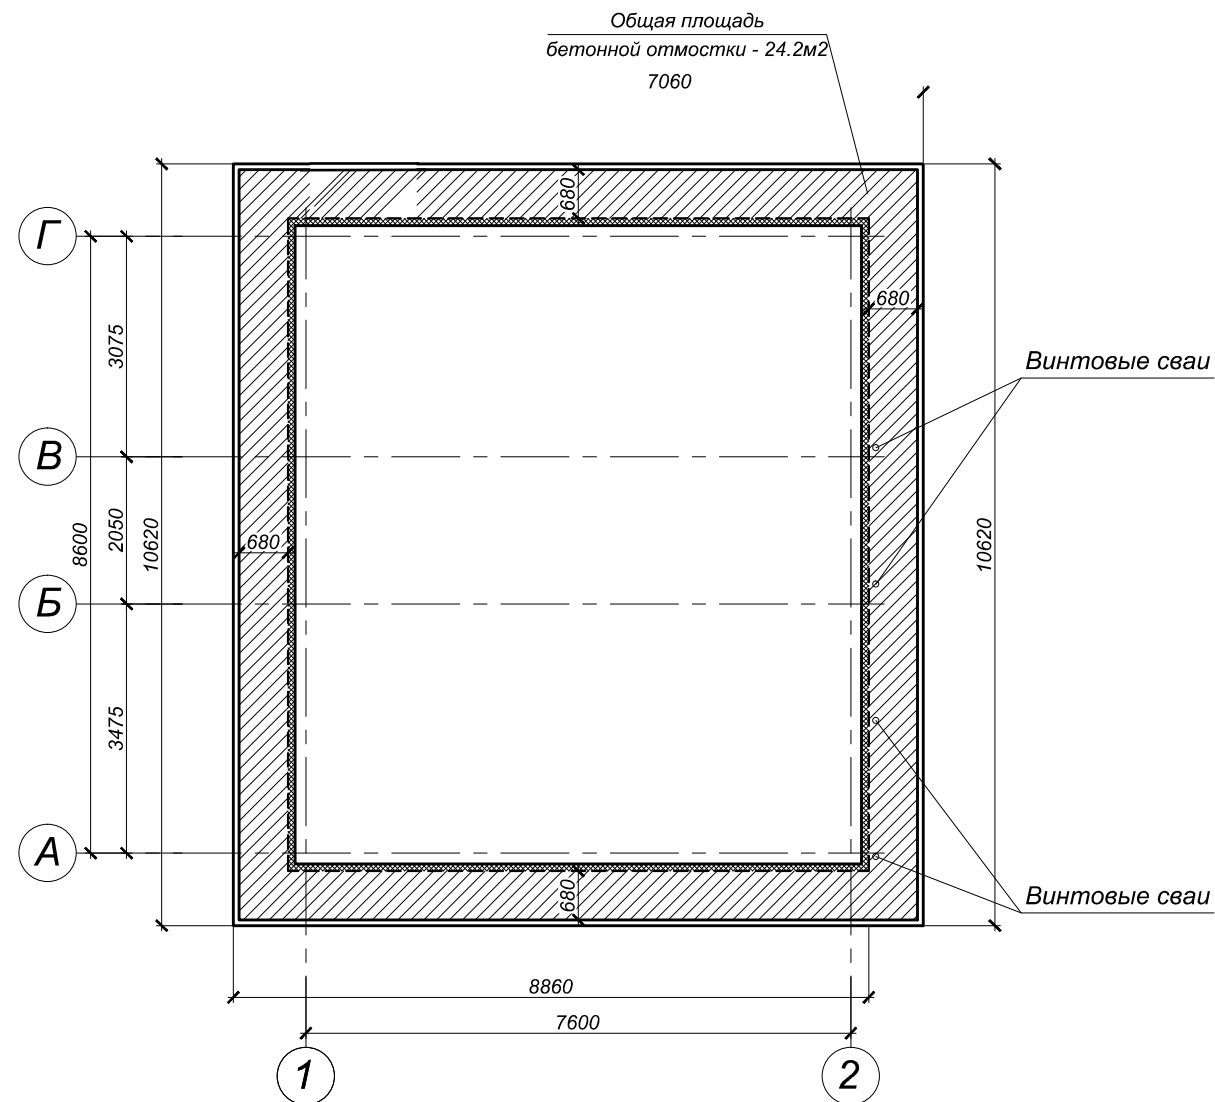

Условные обозначения:

- область устройства отмостки

- область устройства вертикального утепления цоколя

1. Устройство отмостки производить после завинчивания свай террасы.

Изм.	Кол.	Лист	Недок.	Подпись	Дата				
						Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							С	38	
Разработал						Схема устройства отмостки			
Проверил									