


Откатные ворота.

Плато от боковых качаний

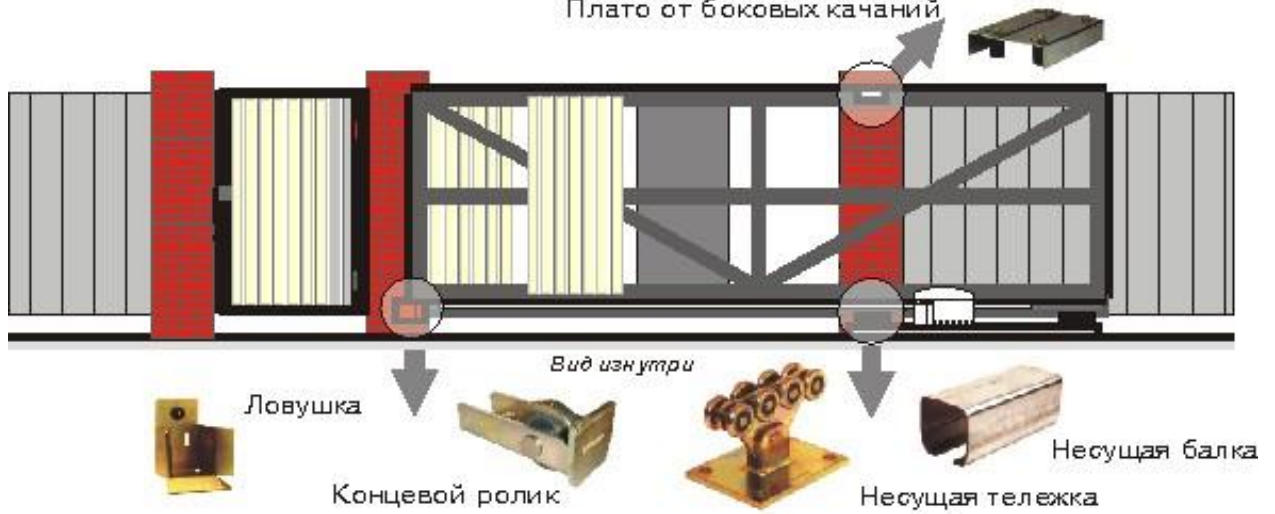


Обшивка ворот, может быть любой, по желанию клиента. (Профлист, сэндвич панели, ковка, металлический лист или комбинации из выше приведенных материалов).

Техническое задание на траншею.

(Ворота откатываются влево, если смотреть изнутри)

(В случае отката вправо схема отражается зеркально)

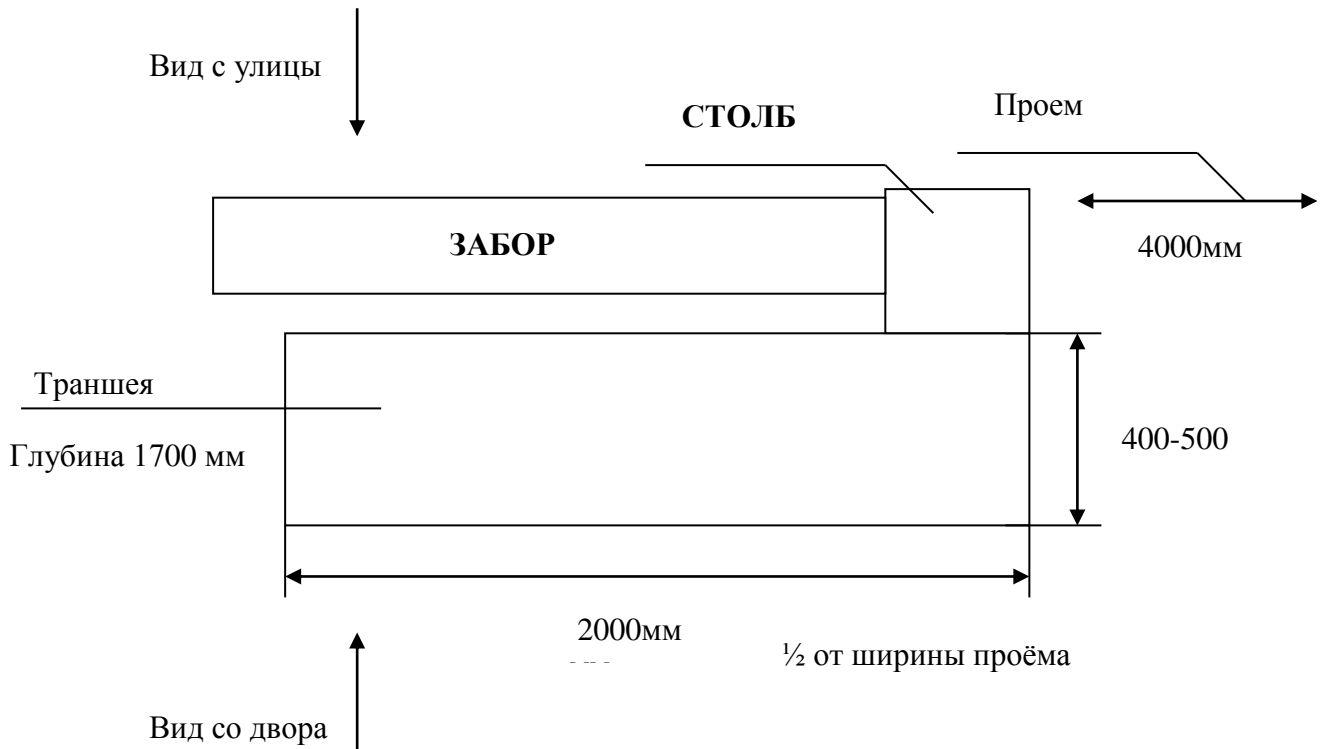

Траншея должна быть абсолютно прямоугольной, т.е. не должна сужаться к основанию, не должна быть завалена в сторону, в траншею не должны торчать корни, провода, бетонные «выпуклости» от заливки фундамента забора. **Верхняя поверхность швеллера должна быть в одной плоскости с нулевым уровнем, определённым под откатные ворота.**

Закладная ворот.

(Ворота откатываются влево, если смотреть изнутри)

(В случае отката вправо схема отражается зеркально)

