
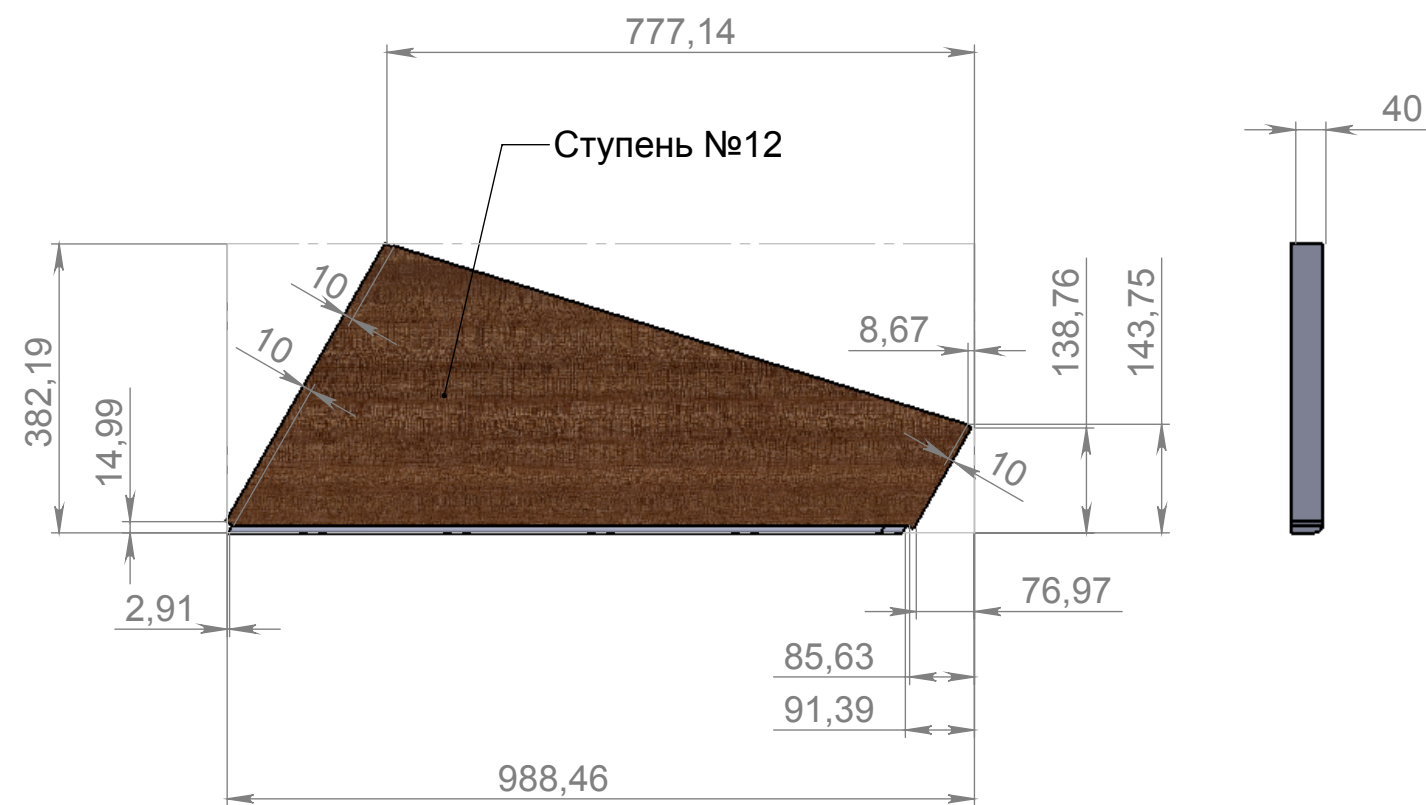
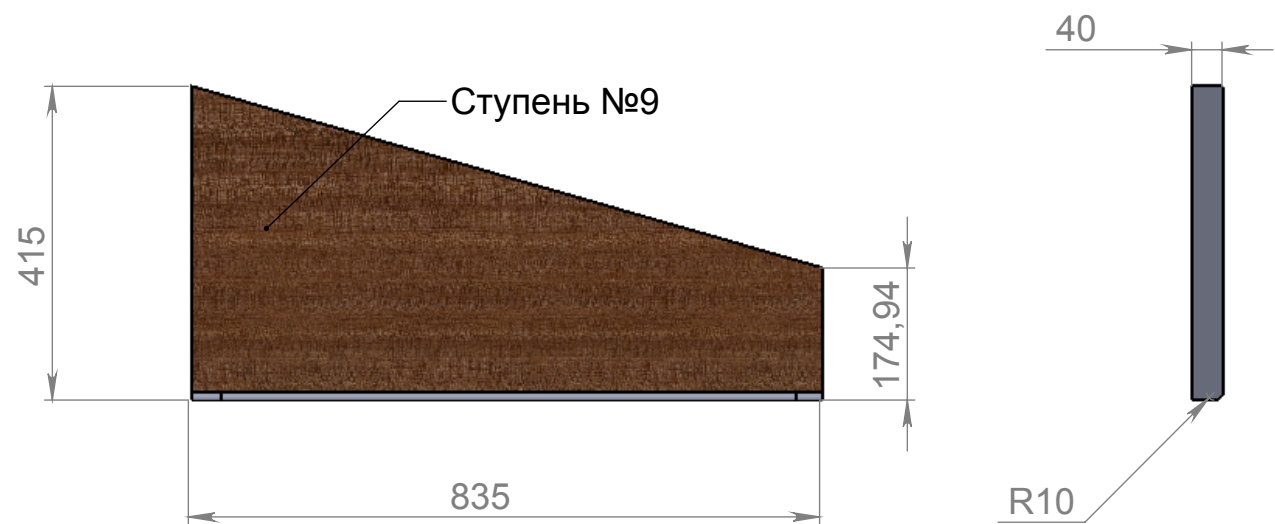
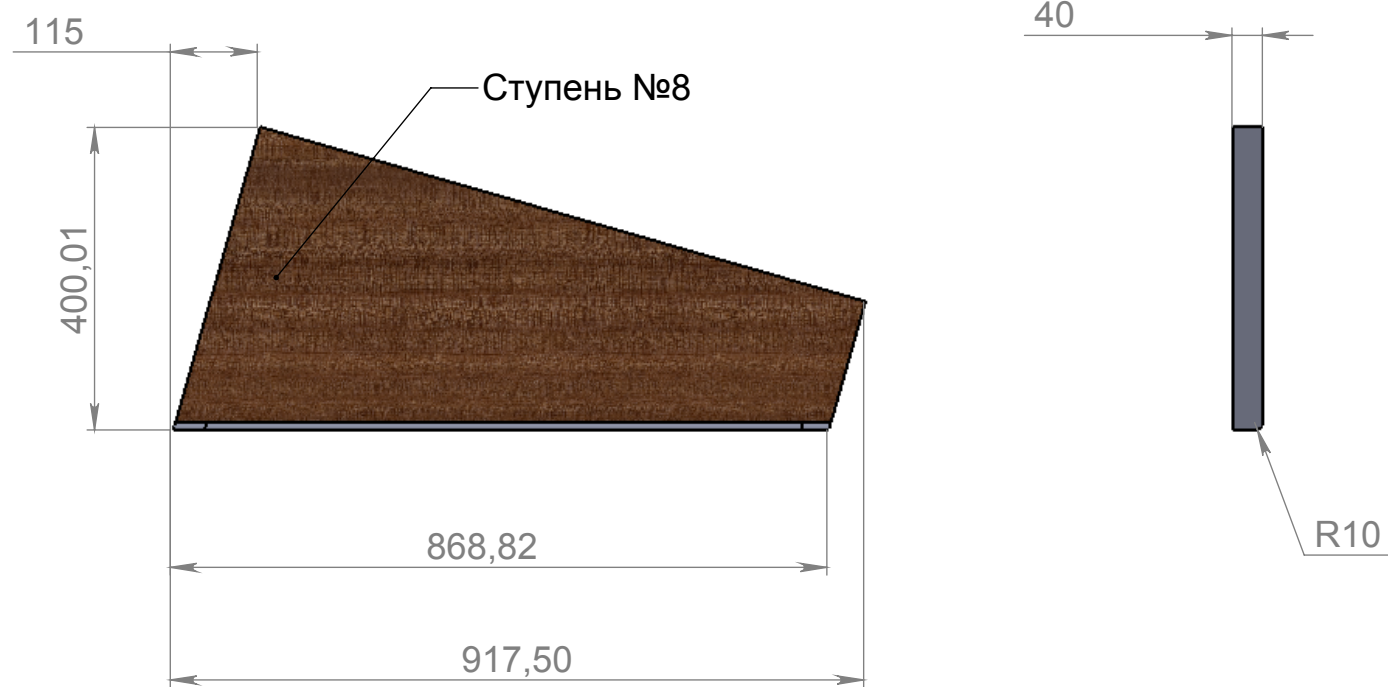
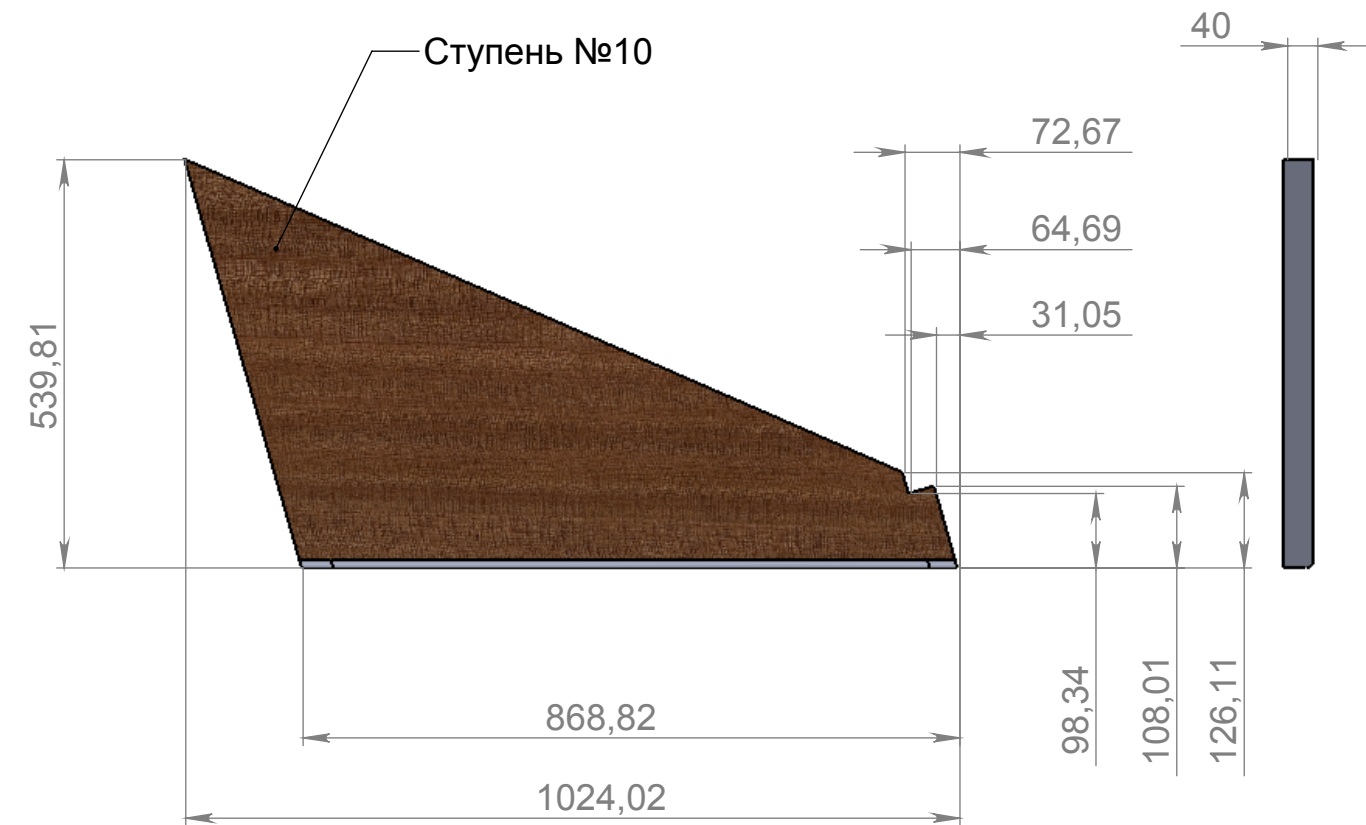


Ступени Лист №2

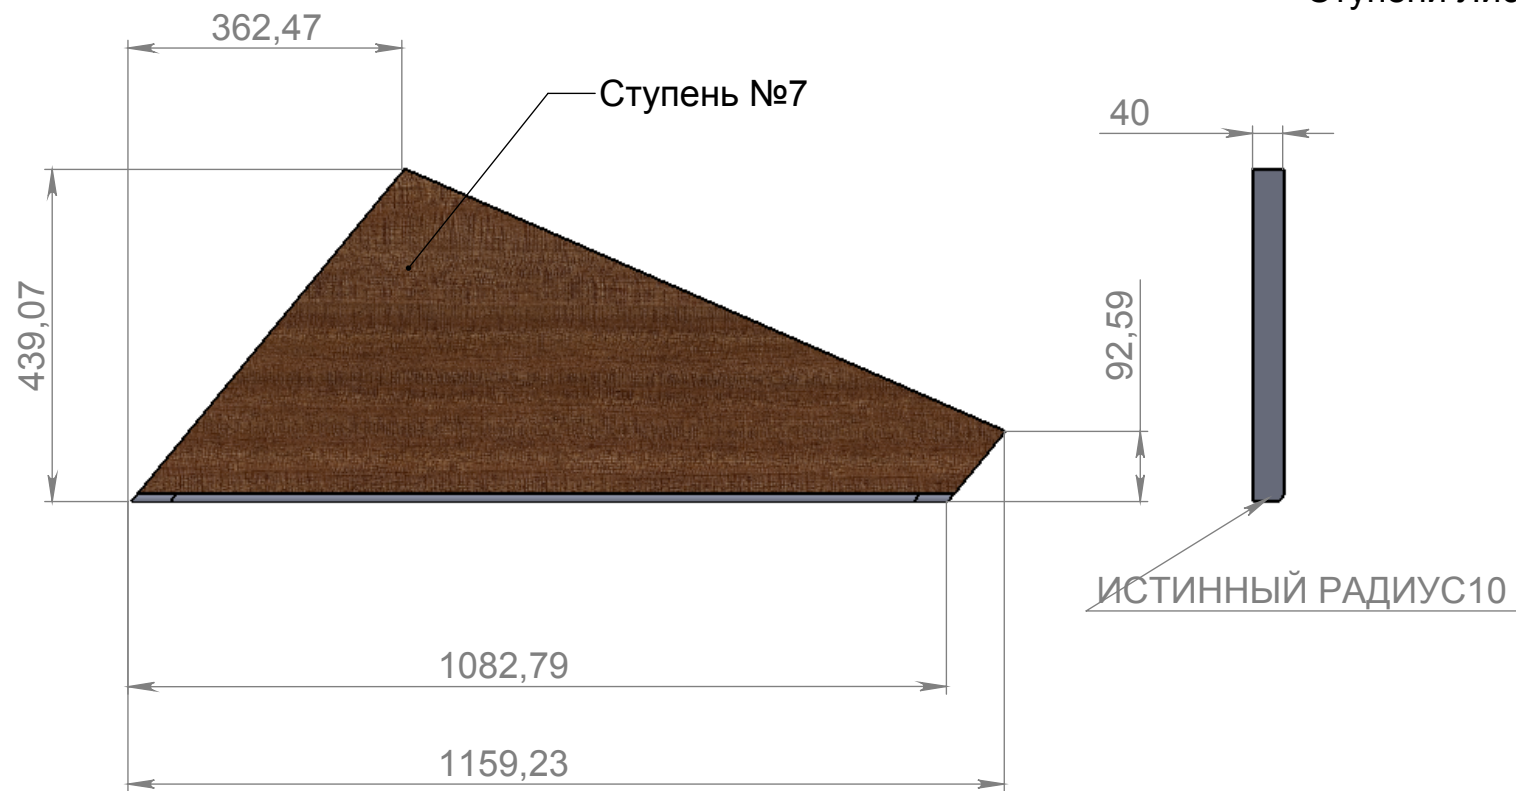

Направление волокон древесины должно быть параллельно передней кромке ступеней. Как на чертеже.